SAMSUNG

ELECTRONICS

Hungary

A termék megfelelő leadása
(Elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelése)

A terméken vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, különítse ezt el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon a hulladék leadásáról, a hulladékanyagok fenntartható szintű újrafelhasználása céljából.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el ez elhasznált terméket a környezetvédelmi szempontból biztonságos hulladékleadás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba a forgalmazóval, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. A terméket nem szabad leadni kereskedelmi forgalomból származó egyéb hulladékkal együtt.

DA68-01339V

SAMSUNG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Hungarian

TÍPUS

RL33SB*
RL33EB*
RL33EA*

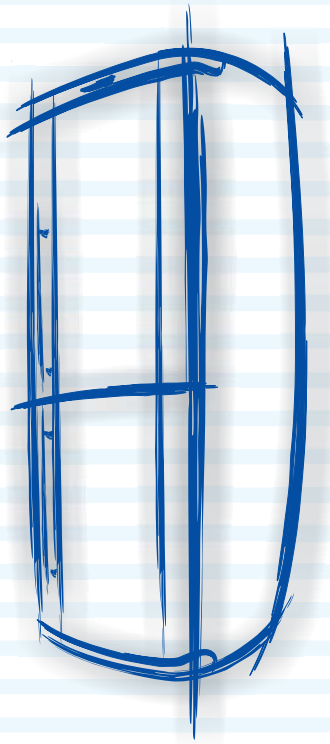

- A készülék használatbavétele előtt kérjük, olvassa el az útmutatót alaposan és őrizze meg, hogy később is rendelkezésre álljon.
- A készüléket üzembe helyezése előtt olvassa el a biztonsági előírásokat és használati útmutatót.
- A használati útmutatóval kapcsolatos, a termékünk folyamatos fejlesztéséből következő esetleges változásokról nem küldünk értesítést.

Regisztrálja termékét a www.samsung.com/global/register oldalunkon

Minőségtanúsítás

A 2/1984 (III.10.) IpM-BkM számú együttes rendelet szerint, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a **Samsung gyártmányú, RL33**** típusú hűtőszekrény** megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Modell név		**RL33SB*, RL33EA*, RL33EB***
Típus		Kétajtós hűtő/fagyasztószekrény
Hálózati feszültség		220 V-240V~/50 Hz
Térfogat (liter)	Fagyasztó	100/90
	Hűtő	230/200
	Teljes	330/290
Méretek (mm)	Szélesség	595
	Mélység	658
	Magasság	1774
Tömeg (kg)	Nettó	76
Hőfokszabályzó		R-600a **(60g)** Tárcsás (termosztát)
Leolvasztás		Automatikus (időzített kezdés és leállítás)
Energiaosztály Zajszint Teljesítményfelvétel Érintésvédelmi osztály Klíma osztály		A 43 dBA 318 kW/év I. ST

KAPCSOLÁSI RAJZ

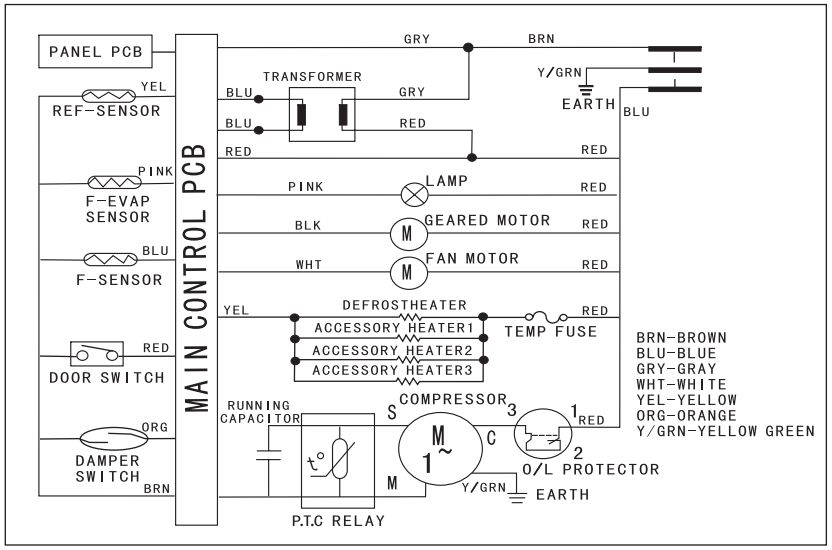

TARTALOM

Leírás.....2
Biztonsági előírások.....3
Üzembe helyezés előtt.....4
Telepítés és elhelyezés.....5
Útmutató a kezelőegységhez.....6
Az élelmiszerek tartósítása.....10
Karbantartás és tisztítás.....12
Tartozékok leszerelése.....13
Egyszerű hibák elhárítása.....14
Műszaki adatok és kapcsolási rajz.....16

Köszönjük, hogy ezt a SAMSUNG hűtőgépet választotta!

Ez az útmutató hat hasonló típusú készülékhez, az RL33SB*, RL33EA*,RL33EB*, jelzésű típusokhoz készült. A leírásokban a RL33EB* típust vettük alapul.

Kérjük figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és kövesse a benne leírtakat. A "Figyelem" és "Megjegyzés" jelzéssel ellátott szövegrészek biztonsági kérdéseket taglalnak, így fontosak.
Kérjük többször gondosan olvassa el ezeket.

FIGYELEM Az ezen felirat alatt leírtak lehetséges veszélyekről szólnak, ezért az itt leírt utasítások be nem tartása súlyos károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS Ez a felirat azt jelenti, hogy bizonyos utasítások figyelmen kívül hagyása enyhe károkat vagy teljesítménygondokat okozhat.

RÉSZEK LEÍRÁSA

Termékjellemzők

❖ **Közvetett hűtés, fagyásmentes:** A hűtőszekrény interválís hűtéssel és fagyásmentes technológiával, automatikus kiolvasztással rendelkezik és egyenletes belső hőmérsékletet biztosít a hűtőtérben.

❖ **Kettős hőmérsékletkijelzés és vezérlés:**
A hűtő és a fagyasztórész hőmérséklete külön leolvasható és vezérelhető.

❖ **Forgó jégkészítő és rekesz:** kiválóan alkalmas jég készítésére és tárolására.

Szerkezeti leírás

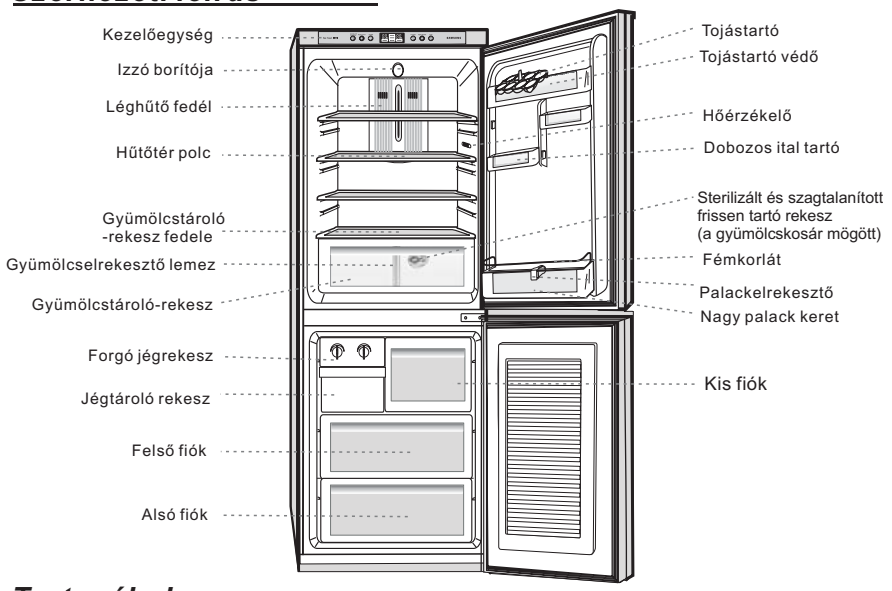

Tartozékok

Megjelölés / Típus		RL33SB*		RL33EB*	RL33EA*
Hűtőtér tartozék	Hűtőtér polc	3		3	3
	Gyümölcstároló-rekesz fedél	1		1	1
	Gyümölcstároló-rekesz	1		1	1
	Forgó jégkészítő	0	1	1	1
	Jégtároló rekesz	0	1	1	1
	Kis fiók	0	1	1	1
	Felső fiók	2	1	1	1
	Alsó fiók	1	1	1	1
Ajtó tartozék	Tojástartó keret	1		1	1
	Dobozos ital tartó keret	2		2	2
	Nagy palacktartó keret	1		1	1
	Tojástartó	1		1	1
	Palackelválasztó lemez	1		1	1
	Fémkeret	1		1	1
Nyomtatványok	Használati útmutató	1		1	1

HIBAELHÁRÍTÁS

A hűtőszekrény működése megáll

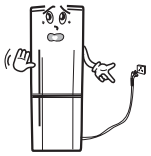

- A hálózati csatlakozó nem megfelelően van bedugva.

Hosszú ideig működik a hűtőszekrény

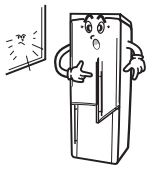

- Nyári melegben.
- Az ajtónyitás túl gyakori.
- A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.
- A hűtőszekrény külső szellőzése nem megfelelő.

A hűtőszekrényben megfagynak az élelmiszerek.

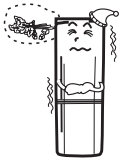

- A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva.
- Az élelmiszer hozzáér a hátsó hűtőelemhez.
- A készülék mélyfagyasztásra van állítva.

A hűtőszekrény zajosan működik



- A hűtőszekrény belső tartozékai nem egyenletesen vannak elhelyezve.
- A hűtőszekrény nem áll vízszintesen.
- A készülék túlságosan közel van a falhoz.
- A külső hűtőcsövek egymáshoz vagy a falhoz érnek.
- Idegen tárgyak vannak a hűtőszekrény alatt vagy mögött.
- A kompresszor zajosan működik.

Amennyiben a fagyasztás nem megfelelő.

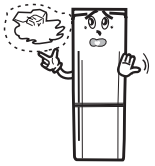

- Az ajtó nincs megfelelően becsukva.
- A hőmérséklet túl magas értékre van állítva.
- Az ajtó tömítése megsérült, vagy deformálódott, ez rontja a szigetelés hatásfokát.
- A hűtőszekrény hőforrás közelében van, vagy közvetlen napsugárzás éri.
- A hűtőszekrényben túl sok a tárolt élelmiszer.

Olvadó jégből származó víz van a hűtőszekrényben.

- A lefolyó nyílás eltömődött.

Amennyiben a fent leírt hiba okok elhárítása után a hűtőszekrény mégsem működik, a Jótállási jeggyel forduljon a legközelebbi márkaszervizhez, vagy hívja a SAMSUNG vevőszolgálatot.

HIBAELHÁRÍTÁS



Melegszik a készülék eleje vagy az oldala

- Annak érdekében, hogy a vízpára ne csapódhasson le a készülék burkolatán, a burkolatot lecsapódásmentesítő csővel látták el, amely működés közben melegít. Ez nem meghibásodás.
- A hűtőgép mindkét oldalát hőelvezetővel szerelték fel (kondenzátor).

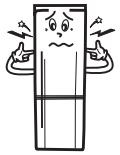

Jégropogás

- A hűtőszekrény bekapcsolása és leállása után néha hallani lehet, ahogy megroppan a jég. Ez annak következménye, hogy egyes alkatrészek egyenetlenül tágulnak a hő, vagy húzódnak össze a hideg hatására. Ez nem jelent meghibásodást .



Folyadék csörgedezése hallatszik

- Ez a hang a hűtőközegtől származik.
- Nem jelent hibát.

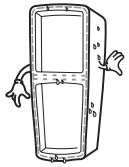

A hűtőgépben belül lent és a burkolaton pára csapódik le

- A környezet túlságosan párás.
- Nem jelent gondot, egyszerűen törölje le egy ruhával.



Pára csapódik ki a zöldség- és gyümölcstároló rekeszben

- Ez akkor történik, ha az ajtó hosszabb ideig nyitva marad.
- Azt is jelentheti, hogy nem fedett le légmentesen folyékony élelmiszert.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

◆ **Figyelem:** Amennyiben megsérül a hálózati kábel, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében forduljon a gyártóhoz, hivatalos márkaszervizéhez vagy képzett szakemberhez.

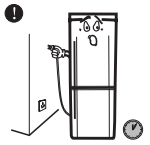

A kompresszor meghibásodását megelőzendő, az áramellátás megszakadását követően 5 percig ne kapcsoljuk be a készüléket.

◆ Robbanásveszély miatt ne használjon gyúlékony anyagot tartalmazó spray-t a hűtőszekrény közelében.

◆ Ne engedje, hogy gyermekek a hűtő ajtaján függeszkedjenek, mert ez kárt okozhat a készülékben, és a gyermekek is megsérülhetnek.



◆ Ne tároljon a hűtőszekrényben gyúlékony, robbanásveszélyes, erősen savas és lúgos korrozív anyagokat, mint a bután, éter, benzol, kénsav, gáz, alkohol, stb. Ne helyezzen palackozott italt a fagyasztórekeszbe, mert eltörhet a palack.

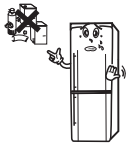

◆ Amennyiben a hűtő meghibásodik, vagy megsérül, azonnal üzemen kívül kell helyezni. Kapcsolja le a hálózatról és hívja a helyi márkaszervizt. A sérült hálózati kábelt a gyártó szakembereivel vagy képzett szakemberrel kell kicseréltetni.

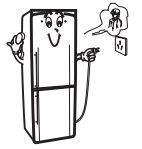

◆ Ne fröccsenjen víz a hűtőszekrény hátuljára, mert ez károsítja a szigetelést.



◆ Amennyiben leselejtezi a hűtőszekrényt, távolítsa el az ajtó tömítését.

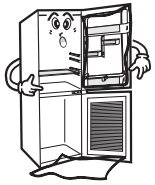

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

MEGJEGYZÉS

- A készülékek összehasonlításánál vegye figyelembe a típust és a számot;
- Mielőtt csatlakoztatná a készüléket a hálózathoz, ellenőrizze, hogy a hűtőszekrény és a hálózat feszültsége megfelel-e egymásnak. A készülék a 220 V~ 240 V közötti feszültségsávban működik. Ha nem felel meg a követelménynek, akkor minimum 500 W kimeneti teljesítményű autotranszfomátor használata javasolt.
- Áramkimaradás esetén a készülék visszakapcsolása előtt várjon legalább 5 percet, ellenkező esetben megsérülhet a kompresszor.
- Ne helyezzen élelmiszert a hőérzékelő közelébe, ellenkező esetben téves adatok jelenhetnek meg a kijelzőn.
- Meleg évszakokban ne hagyja nyitva a készülék ajtaját hosszabb ideig és ne nyitogassa gyakran, ellenkező esetben a hűtés hatásfoka csökken, a fogyasztás pedig megnővekszik.
- Ne fordítsa meg vagy fektesse le a készüléket; Ha feltétlenül szükséges megdöntenie, a döntés szöge ne legyen nagyobb 45 foknál.
- Ne az ajtó fogantyújánál fogva mozgassa, valamint ne erőltesse a fogantyút;
- Ha egyszerre nagy mennyiségű élelmiszert tesz be a hűtőszekrénybe, vagy gyakran nyitogatja illetve hosszú ideig tartja nyitva az ajtaját, a hűtőtér hőmérséklete megemelkedik, és a hőmérséklet kijelzője villogni fog. A hőmérséklet 24 óra múlva áll vissza.
- A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a hálózati csatlakozóaljzathoz könnyen hozzá lehessen férni.

FIGYELEM

- Gondoskodjon arról, hogy szellőztetőnyílások a készülék körül és a beépített hűtőszekrény esetében szabadon maradjanak.
- A gyártó által javasoltakon kívül ne használjon mechanikus vagy más eszközöket a kiolvasztás meggyorsításához.
- Ne sértse meg a hűtőkört.
- Ne használjon elektromos készüléket a hűtőtérben, kivéve, ha a gyártójuk kifejezetten erre a célra tervezte.

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat, és az alátétlemezt.

2. A készülék belsejét és külsejét tisztítsa meg puha nedves ruhával (a vízhez adhat egy kevés semleges tisztítószert).



3.Készítse elő a hálózati csatlakozást, és 1 óra múlva csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Kérjük olvassa el a fenti leírást, majd hajtsa végre a szükséges lépéseket.

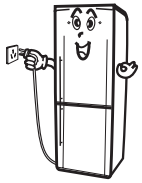

A TARTOZÉKOK ELTÁVOLÍTÁSA

Tartozékok eltávolítása

◆ Hűtőpolc

Emelje meg a polc elejét és húzza ki. (A polcokat a tárolódobozok magasságához igazítsa)



◆ Gyümölcstároló rekesz fedele

Emelje meg a hátulját, majd vegye ki.



◆ Fagyasztófiók

Húzza ki ütközésig, emelje meg a hátulját, majd vegye ki.
Amennyiben nehéz élelmiszert tárol benne, emelje meg egy kissé a fiókot, majd húzza vissza.



◆ Tojástartó védő és palacktartó védő

Kivételükhöz húzza őket felfelé.



A hűtőtér izzójának cseréje

◆ Húzza ki a hűtőszekrényt a hálózatból

Csavarja ki az izzó burkolata mögött található csavart. Vegye le a burkolatot úgy, hogy a szélénél laposfejű csavarhúzóval kiakasztja.



◆ Az izzót az óramutató járásával ellenkező irányban csavarja ki.

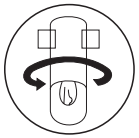

◆ Az új izzót az óramutatóval megegyező irányban csavarja be.

Helyezze vissza az izzó burkolatát és rögzítse csavar segítségével a burkolat mögött.

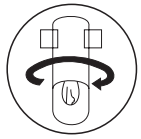

Izzó műszaki adatai: 220/240V, 20W ,E14

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS



◆ Belső részek

Vegyen ki minden polcot, korlátot, tálcát, fedelet és fiókot, majd tisztítsa meg nedves törlőkendővel.

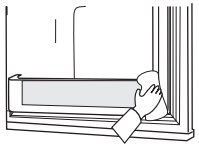

◆ Ajtótömítés

Az ajtó tömítését tisztításhoz vagy eltávolításhoz pálcára csavart pamutkendőt használjon. A tisztítást is ezzel az eszközzel végezze. Amennyiben vízzel lemossa, törölje szárazra.



◆ Párologtató tálca

Csavarja le a kompresszor fedelén található csavart, a párologtató tálcát húzza fel egy kissé, majd húzza ki. Mossa meg, majd tegye vissza és rögzítse.



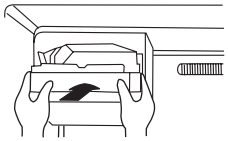

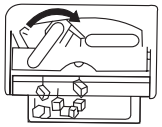

◆ Jégkészítés

Töltsön vizet az elforgatható jégkészítőbe a jelzett szintig, majd helyezze a jégkockatálcát a jégkészítő polcra.

A jég kivételéhez fordítsa el a jégkockatálcát az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig, majd engedje el. A jég ekkor kiszabadul a jégkockatálcából. A jégkockákat tárolja jégkockatároló rekeszben.

MEGJEGYZÉS

◆ Húzza ki a csatlakozót a hálózatból;
◆ Bizonyosodjon meg róla, hogy nincs víz az izzó burkolatában;
◆ Semleges tisztítószerrel tisztítható (ajánlott);

FIGYELEM

◆ Az üvegből készült elválasztóelemek mozgathatóak, de nagyon nehezek. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne nyúljanak hozzájuk, mert megsérülhetnek.
◆ Amennyiben a hűtőszekrényt nem stabilan helyezte el, furcsa zajokat adhat.
◆ Üzembe helyezés után hosszú időt vesz igénybe, amíg a hűtőtér lehűl a beállított hőmérsékletre. A hűtés általában 3 óra múlva leáll, majd később újra bekapcsol.

TELEPÍTÉS ÉS ELHELYEZÉS

◆ A hűtőszekrényt egyenletes és szilárd talajra helyezze. Amennyiben egyenetlenséget észlel, állítsa be a hűtőszekrény csavarható lábát (az óramutató járásával ellenkező irányban csavarva emelheti a hűtőszekrényt).



◆ Hagyjon legalább 55 mm-es rést a készülék hátulja és a fal között, valamint 55 mm-es helyet a készülék fölött.

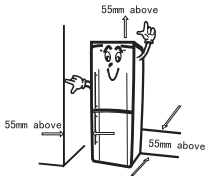

◆ Tartsa távol a hűtőszekrényt a hőforrásoktól és a közvetlen napsütéstől.

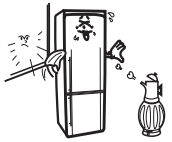

◆ Ne helyezze a készüléket vizes helyre, mert a fém alkatrészek megrozsdásodnak, és a szigetelés károsodik. Természeti katasztrófa után (vihar, más balesetek), az elmerült készüléket kizárólag a hivatalos SAMSUNG márkaszerviz szakembere át nem vizsgálja, és igazolja, hogy a készülék megfelelő állapotban van.

◆ A készüléket a személyi biztonság érdekében földelt aljzathoz csatlakoztassa.
A hűtőszekrényt ne telefonkábel vagy gázvezeték segítségével földelje le.

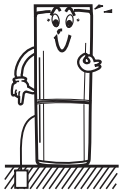

◆ Ne nyomja össze a hálózati kábelt.

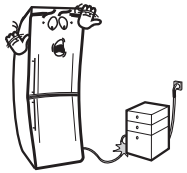

A KEZELŐEGYSÉG (RL33EA*,RL33EB*)

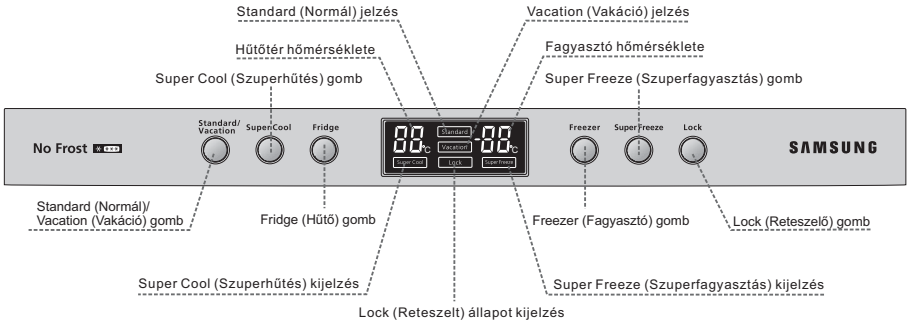

1. Standard (Normál)/Vacation (Vakáció) gomb

◆ 1-1. Az energiatakarékosság érdekében a hűtőszekrénynek három üzemmódja van: Standard (Normál), Vacation (Vakáció) és Egyedi beállítás;

◆ 1-2. **Standard** (Normál): a hűtőtér hőmérsékleti beállítása 5°C, a fagyasztóé -18°C.

◆ 1-3. **Vacation** (Vakáció): A hűtőtérben nincs hűtés, a fagyasztó pedig rendesen üzemel;

◆ 1-4. **Egyedi beállítás**: Egyedi beállításnak számít minden a hűtőtér 5°C és a fagyasztó -18°C-os beállításán kívül.(Az egyedi beállításnak nincs külön kijelzése).

◆ 1-5. Üzembe helyezéskor a hűtőszekrény automatikusan "Standard" (Normál) üzemmódban kezd működni; a "Standard/Vacation" gomb lenyomásával, a következő sorrendben léptethet az üzemmódok között: Standard (Normál), Vacation (Vakáció) and User setting (Egyedi beállítás).
Amennyiben egyedi beállítás nem áll rendelkezésre, az üzemmódok között a következő sorrendben válthat "Standard/Vacation" gomb megnyomásával: Standard (Normál) és Vacation (Vakáció).

2. Fridge (Hűtő) gomb

◆ 2-1. A gomb segítségével állíthatja be a hűtőtér hőmérsékletét.

◆ 2-2. A Fridge (Hűtő) gomb megnyomása után "csengetést" fog hallani. A kijelzőn ekkor megjelenik a beállított hőmérséklet. A gomb újbóli megnyomásával állíthatja át a hőmérsékletet beállítását. A gomb ismételt megnyomásával a következő lépésekben állíthatja a hőmérsékletet:5 ℃→4 ℃→3 ℃→2 ℃→1 ℃→9 ℃→8 ℃→7 ℃→6 ℃ →5℃.

◆ 2-3. A gomb minden egyes megnyomásakor újabb csengetéshangot fog hallani;

◆ 2-4. A hőmérsékleti beállítást a gomb 5 másodperces megnyomásával rögzítheti. A kijelzőn ekkor megjelenik az aktuális beállítás.

◆ 2-5. Vacation (Vakáció) üzemmódban a kijelzőn nem jelenik meg a beállított hőmérséklet. A gomb megnyomása után nem fog hangot hallani.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

◆ Tárolás előtt és mosás után a gyümölcsöket és a zöldségeket szárítsa meg.

◆ - Zöldségeket és a gyümölcsöket tárolására alkalmas.
- A friss étel tároló tárolókapacitása eltávolított saláta tároló fiókokkal értendő.



MEGJEGYZÉS

A déligyümölcsök, mint a banán és az ananász nem alkalmasak hűtőszekrényben való tárolásra;

Ne tároljon a hűtőszekrényben kizárólag szigorú hőmérsékleti követelmények között tárolható anyagokat, mint a vérszérum, oltóanyag, kísérleti anyagok, stb.

MEGJEGYZÉS

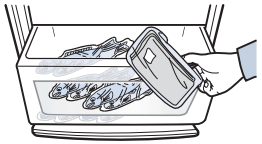

- Ha több ételt akar tárolni, távolítsa el a fiókokat és a jégkocka készítőt.
- A fagyasztott étel tároló tárolókapacitása eltávolított jégkocka-készítővel és fiókokkal értendő.

MEGJEGYZÉS **Csomagolt élelmiszerek**

- Csomagolja az ételeket a háztartás igényének megfelelő adagokba.
- Zöldségek és gyümölcsök adagjai ne legyenek nehezebbek 1 kg-nál, míg a húsadagok 2,5 kg-nál.
- A kisebb adagok könnyebben kezelhetők, gyorsabban kiolvaszthatók és a minőségüket jobban megtartják, amikor kiolvasztja és elkészíti őket.
- Fontos, hogy jól zárt legyen a csomagolásuk, hogy ne száradhassanak ki, és ne vesztsék el ízüket, zamatukat.

Megfelelő csomagolóanyagok:
Muanyag fólia, polietilén csőfólia, alumínium fólia és fagyasztóedény.
Ezeket az anyagokat bárhol könnyű beszerezni.

Nem megfelelő csomagolo;anyagok:
Csomagolópapír, zs írpapír, celofán, zsák, vagy használt táska.
Tegye az ételeket a csomagolóanyagba, jól szorítsa ki belole a levegőt és légmentesen zárja le.

Lezárá anyagok:
Gumigyűrű, műanyag csipesz, szalag, illetve hasonlók.
Polietilén csőfólia lehegeszthető megfelelő berendezéssel.

Mielőtt a fagyasztóba helyezi a csomagokat, előzőleg gondosan lássa el őket címkével és írja rá a dátumot.

ÁRAMELLÁTÁS ÉS HŐMÉRSÉKLETI BEÁLLÍTÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

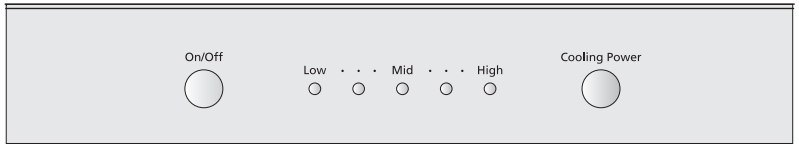

Üzembe helyezéskor minden kijelző (3 lámpa) automatikusan világít 2 másodpercig. A hűtőtér hőmérsékletének beállítása 5°C-ra a fagyasztóé -18 °C-ra áll be.

◆ A készülék általában az alapértelmezett hőmérsékleti beállítás szerint működik (3 lámpa világít), azonban ez a beállítás igény szerint megváltoztatható.

ÉLELMISZEREK TÁROLÁSA

◆ Az ételt fedje be fóliával vagy helyezze műanyagtasakba illetve műanyagdobozba. A műanyagdobozt fedje le fedéllel, hogy megakadályozza a kellemetlen szagok keletkezését.

◆ A meleg ételt és italt szobahőmérsékletre kell hűteni, mielőtt a hűtőbe tenné.



◆ A főtt és nyers ételeket külön kell tárolni.



◆ A hőmérséklet helyes kijelzése miatt ne helyezzen élelmiszert a hőérzékelő közelébe.



◆ Kisebb adagokban tárolja az élelmiszereket.

A KEZELŐEGYSÉG (RL33EA*,RL33EB*)

3. Freezer (Fagyasztó) gomb

◆ 3-1. A Freezer (Fagyasztó) gomb segítségével állíthatja be a fagyasztórekesz hőmérsékletét.

◆ 3-2. A Freezer (Fagyasztó) gomb megnyomása után "csengetést" fog hallani. A kijelzőn ekkor megjelenik a beállított hőmérséklet. A gomb újbóli megnyomásával állíthatja át a hőmérséklet beállítását. A gomb ismételt megnyomásával a következő lépésekben állíthatja a hőmérsékletet: -18 ℃→-19 ℃→-20 ℃→-21 ℃→-22 ℃→ -23 ℃ →-15 ℃→-16 ℃→-17 ℃→-18 ℃.

◆ 3-3. A Freezer (Fagyasztó) gomb minden egyes megnyomásakor újabb csengetéshangot fog hallani;

◆ 3-4. A hőmérsékleti beállítást a gomb 5 másodperces megnyomásával rögzítheti. A kijelzőn ekkor megjelenik az aktuális beállítás.

◆ 3-5. A fagyasztó hőmérséklete bármely üzemmódban állítható.

4. Ajtó-nyitva riasztó

◆ 4-1. Ha a hűtő ajtaja hosszabb ideig nyitva marad, tülkölésszerű hangot fog hallani. A hűtőszekrény ezzel figyelmezteti, hogy csukja be az ajtót.

5. Super Cool (Szuperhűtés) gomb

◆5-1. Ezt az üzemmódot akkor használja, ha jelentős mennyiségű élelmiszert tárol a hűtőben, vagy más okból a Power Cool üzemmódra kíván kapcsolni;

◆5-2. A Super Cool (Szuperhűtés) üzemmódra való kapcsoláshoz nyomja le a felső kezelőegységen található Super Cool gombot, a kijelzőn megjelenik a Super Cool felirat.

◆5-3. A Super Cool (Szuperhűtés) üzemmódból a Super Cool gomb megnyomásával léphet ki, ellenkező esetben 1,5 óra elteltével a készülék automatikusan kilép.

◆5-4. Ezt az üzemmódot akkor ajánlott használnia, ha tetemes mennyiségű élelmiszer van a hűtőben, vagy más okból a Super Freeze üzemmódra van szüksége;

◆5-5. A Super Freeze (Szuperfagyasztás) üzemmódra kapcsoláshoz nyomja le a felső kezelőegységen található Super Freeze gombot, a kijelzőn megjelenik a Super Freeze felirat.

◆5-6. A Super Freeze (Szuperfagyasztás) üzemmódból a Super Freeze gomb megnyomásával léphet ki, ellenkező esetben 2 óra elteltével a készülék automatikusan kilép.

◆5-7. A Super Cool és a a Super Freeze üzemmódot nem használhatja egyszerre. A Super Cool üzemmódot aktiválhatja és annak hőmérsékleti beállítását megadhatja Super Freeze üzemmódban is, de a Super Cool csak akkor kapcsol be, miután a készülék kilép a Super Freeze üzemmódból.

6. Meghibásodási riasztás

◆6-1.A következő hibák esetén forduljon szakemberhez.

◆6-2.Ha hőmérséklet kijelzőjén az " rS ", " dS " " FS " vagy " rd " felirat jelenik meg, a készülék meghibásodott. Amíg a készüléket meg nem javítják, a kijelző az említett feliratok egyikét fogja mutatni.

A KEZELŐEGYSÉG (RL33EA*,RL33EB*)

7. Lock (reteszelés)

- ◆ 7-1. Beállítás után 2 perccel életbe lép az automatikus reteszelés funkció;
- ◆ 7-2. A kijelzőn a zárolás (lock) kijelzése azt jelenti, hogy bármely gomb megnyomása után nem fog hangot hallani, és a gép másképp sem reagál.
- ◆ 7-3. A reteszelésből való kilépéshez nyomja meg a Lock gombot.
- ◆ 7-4. A reteszelés feloldása esetén, nyomja meg a Lock gombot a reteszelés üzemmódba való belépéshez.

ÁRAMELLÁTÁS ÉS HŐMÉRSÉKLETI BEÁLLÍTÁSOK ÜZEMBE HELYEZÉSKOR

Üzembe helyezéskor a kijelzőn minden jelzés világít 2 másodpercre.
A hűtőszekrény automatikusan normál üzemmódban kezd működni,
és a kijelzőn a Standard felirat jelenik meg.
A hűtőtér hőmérsékleti beállítása 5°C, a fagyasztóé -18°C. A hűtőtér
és a fagyasztórekesz a bekapcsoláskor felhangzó jelzéssel egy időben
megjelenik a kijelzőn.

◆A hűtőtér hőmérsékletének beállítása. A hűtőgépet általában a normál üzemmódban működtetik, de a felhasználó igényeinek megfelelően is beállítható.

A KEZELŐEGYSÉG (RL33SB*)

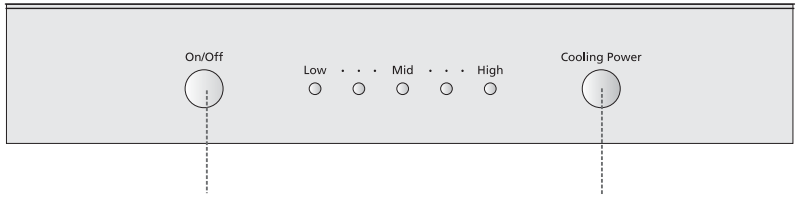

1. Cooling Power gomb

◆1-1. A hűtőszekrény hőmérsékletét a "Cooling Power" gombbal állíthatja.

◆1-2. A "Cooling Power" gomb lenyomásával a kijelzőn megjelenik az aktuális hőmérsékleti beállítás. A beállítást a gomb ismételt lenyomásával változtathatja meg. Öt beállítás áll rendelkezésére. A hőmérséklet beállításai a gomb ismételt lenyomásával adott ciklusban léptetnek. Minél több lámpa világít, annál alacsonyabb a beállított hőmérséklet.

◆1-3.Bármely beállítást a kívánt hőmérséklethez való léptetés után 5 másodperces szünettel rögzül.

2. On/Off gomb

◆2-1. A hűtő működése közben nyomja le a "On/Off" 3 másodpercig. Ekkor minden lámpa kialszik. A hűtő kikapcsol.

◆2-2. A "On/Off" 3 másodpercig tartó lenyomásával a hűtőszekrény újra bekapcsol.

3. Meghibásodás üzemmód

◆3-1. A következő gondok esetén forduljon hivatalos márkaszervizhez;

◆3-2. Amennyiben a lámpák villognak, az a hűtőszekrény meghibásodását jelzi.

MEGJEGYZÉS

Tisztításkor mindig húzza ki a hűtőgép csatlakozóját a hálózatból.